

## Instructions de montage.

1/ Insérer le manche dans le corps (il y a un trou à l'avant et un trou à l'arrière).



2/ Positionner le cordier.



3/ Monter les cordes C4, E4, G4 et A4 sur les chevilles et tourner les pour mettre une pression sur le chevalet.



4/ Placer chevalet avec sa plaque.



5/ Positionner le chevalet à 12 cm du bord supérieur de la calebasse.



6/ Ajuster le positionnement du chevalet pour qu'il soit centré entre les poignées et bien perpendiculaire au manche.





7/ Couper les serflex qui tiennent la grosse drisse du cordier.






8/ Monter toutes les autres cordes.

Pour éviter de faire des nœuds, il faut croiser la corde...



9/ Vérifier régulièrement pendant le montage des cordes que le chevalet ne bascule pas vers l'avant. Vous pouvez le tirer vers l'arrière grâce à la drisse noire reliée au cordier qui passe sur le petit rouleau de bois.

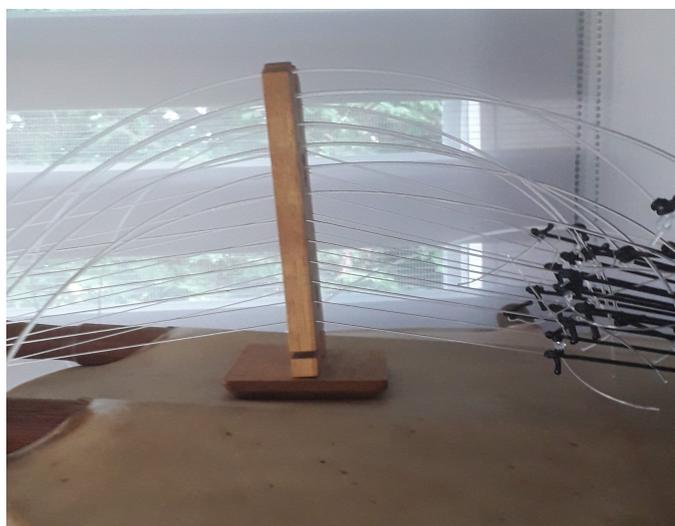



10/ Il ne reste plus qu'à accorder la kora, vous pouvez vous aider du lien ci-dessous :

<https://www.korakaelig.fr/le-coin-de-l-info/accordage-de-la-kora/>